



TECHNICKÝ A ZÁRUČNÍ LIST

Zařízení pro volejbal – volejbal do pouzder, typ 1, třída C

Norma:

ČSN EN 913

Tělocvičné nářadí – Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1271

Zařízení hracích ploch – Zařízení pro volejbal – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Technický popis:

Odbíjená do pouzder – konstrukce se skládá ze dvou pevně ukotvených sloupků, na které se natahuje síť s lankem. Sloupky zasunujeme do pouzder zabudovaných v zemi. Pouzdra jsou zabudována do betonových bloků. Na jednom sloupu je v horní části objímka s kladkou, uprostřed je objímka s rumpálkem a pod ní objímka s háčkem. Na druhém sloupu jsou umístěny v horní a prostřední části pouze objimky s háčkem. Objímky jsou posuvné, což umožňuje použít zařízení pro všechny věkové kategorie (možnost upevnit síť v rozdílných výškách), popřípadě i pro nohejbal a badminton. Sportovní síť se zavěšuje pomocí ocelového lanka (nebo pomocí šňůry), které jsou protaženy horní stranou sítě mezi dva pevně zabudované sloupky, určené k témuž účelům. Vypnutí spodní strany sítě se provádí pomocí spodní napínací šňůry a bočních úvazků. Hrací plocha se na síti vymezuje pomocí dvou vytýčovacích pásek.

Povrchová úprava konstrukce: KOMAXIT – pro vnitřní použití
Žárový zinek – pro venkovní použití

Montáž:

Konstrukce volejbalu se dodává a montuje jako komplet.

Návod k obsluze:

Pomůckou pro zvedání víček odstraníme víčko na pouzdrech a do pouzder vsuneme volejbalové sloupky. Na jednom sloupu jsou objímky s háčky, na které upevníme lanko od sítě, na kterém je očko. Druhý konec prostrčíme skrz kladku do napinacího kolovrátku. Postupným otáčením dojde k napnutí sítě. Západkou zajistíme kolovrátek proti povolení. Spodní část sítě vypneme šňůrou přes háčky. Při hře odstraníme kliku na napinání následovně: trhnutím kliky proti otáčení doleva při utahování ji uvolníme ze šroubu, postupným otáčením ji odšrouboujeme.

Upozornění:

Správné nasazení kolovrátku, zajišťovací západka musí zapadat samovolně do ozubené rohatky!
Při napínání – otáčení kolovrátku dodržovat opatrnost – možnost vtažení prstů mezi lanko a navijecí hřidel.
Při hře je nutno uvolnit kliku kolovrátku a odšroubováním sejmout!

Použití :

Pro nižší soutěže, treninkové, zájmové, a školní využití - volejbal

Záruka :

24 měsíců


Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a násilné poškození zapříčiněné nesprávným používáním a manipulací Po dobu záruky zajišťujeme bezplatně záruční servis, po záruční době následující servis dle dohody s uživatelem. Při jakékoliv případné závadě smí tuto závadu odstranit pouze výrobce. Neodborný zásah není povolen, znamená ztrátu záruky a přenesení důsledku závady na provozovatele.

Počet: 1 souprava pr. 102 mm venkovní + pouzdra a víčka

Datum prodeje:

Tento výrobek splňuje podmínky bezpečnosti podle zákona 102/2001 Sb.

Výrobce prohlašuje, že tento výrobek podle zákona 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 173/97 Sb. nepatří mezi vybrané výrobky k posouzení shody.

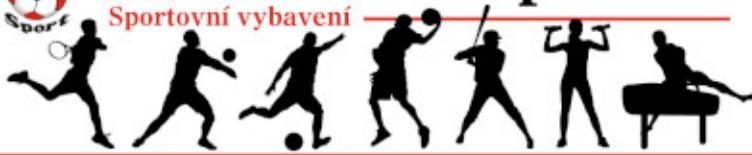

Před každým použitím má cvičitel nebo trenér povinnost provést vizuální kontrolu:

- funkčnost západky u napínacího mechanismu
- zda nechybí na objímkách utahovací šrouby s plastovou krytkou

Odborná technická kontrola:

Konstrukce pro odbíjenou

Při prohlídce sloupků na odbíjenou kontrolujeme hlavně objímky a jejich funkce, kvalitu napínacího lanka sítě a upevnění sloupků, tj. u sloupků ke zdi kotevní šroub a místo jeho zabudování, u sloupků do pouzder upevnění pouzder a stav krytů pouzder-upevnění přírub nebo víček v podlaze. Sloupky do pouzder mají být zasunuty v pouzdrech minimálně 300 mm. Pokud je nelze dostatečně hluboko zasunout (u novějších typů až po nákrúžek), je třeba vyčistit pouzdra od napadaného smetí. Pokud je značně poškozeno lanko pro napínání sítě, vyměníme je. Nové lanko nemá mít větší průměr než 3 – 4 mm; použije-li se lanka většího průměru, může dojít k poškození rumpálku, u sloupků do pouzder i k ohnutí sloupku.