




JS306D stopky s jedním mezičasem ID: 3208

Návod k použití

Sportovní stopky s alarmem, chronografem, 1/100 sek, 1 mezičas

Funkce:

1. Hodiny, minuty, vteřiny & dny v týdnu
2. Měsíc & datum.
3. Chronograf s přesností 1/100 sekund (pro prvních 30 minut), s rozdělením ovládání kola
4. 4-letý kalendář
5. Alarm
6. 30ti vteřinová korekce synchronizace
7. 12/24 hodinový displej
8. Maximální počet: 23 hodin, 59 minut, 59 sekund.

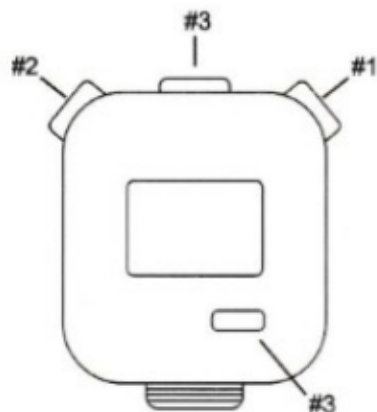

Ovládání spínačů:

Běžný odečet: hodiny, minuty, sekundy & den v týdnu.

1. Stiskněte a podržte #1 pro zobrazení Měsíce/Data
2. Stiskněte a podržte #2 pro zobrazení času alarmu
3. Stiskněte #3 pro zobrazení Režimu ovládání funkce chronografu.
4. Poté stiskněte #3 k nastavení módu alarmu
5. Opět stiskněte #3 k nastavení režimu normálního času
6. Opět stiskněte #3 k zobrazení běžného odečtu času

Nastavení:

Běžný čas:

1. Stiskněte #3 třikrát k nastavení módu běžného času. Sekundy začnou blikat. Stiskněte #1 k nastavení sekund.
2. Stiskněte #2 k nastavení minut, stiskněte #1 k posunutí minut
3. Stiskněte #2 k nastavení hodin, stiskněte #1 k posunutí hodin
4. Stiskněte #2 k nastavení data, stiskněte #1 k posunutí data
5. Stiskněte #2 k nastavení měsíce, stiskněte #1 k posunutí měsíce
6. Stiskněte #2 k nastavení dne v týdnu, stiskněte #1 k posunutí dne v týdnu
7. Nakonec jednou stiskněte #3 k návratu do běžného režimu

12/24 hodinový výběr:

Při nastavování „Hodin“, 12/24 hodinový odečet získáte otočením cyklu.
Např. AM/PM ve 12 hodinovém formátu a „H“ ve 24 hodinovém formátu.