

# STOPKY JUNSO 500LAP JS-9006



## Technické informace:

Napájení: 1 ks baterie CR2032

Zobrazení času: 12/24 h, hodiny, minuty, sekundy, datum, den, rok, alarm


Stopy: 500 kol, 9:59:59.59

Zobrazení data: den, měsíc, rok, den v týdnu

Timer – 2x odpočet

Podsvícení displeje

## Ovládací prvky:

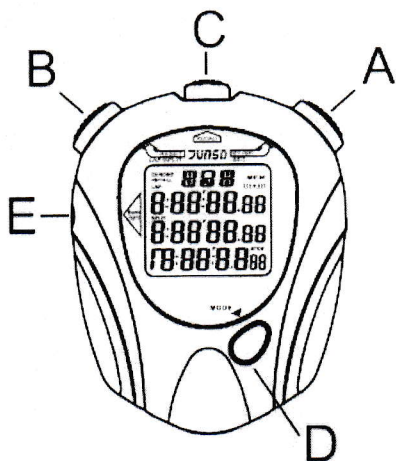

**tlačítka A, B, C** – ovládání funkcí (start/stop, reset)  
**tlačítko D** – přepínání mezi jednotlivými módy  
**tlačítko E** – aktivuje podsvícení displeje

**Výměna baterii:** Pomocí mince nebo podobného nástroje odšroubujte krytku na zadní straně přístroje. Krytku otevřete a vyměňte baterii CR2032 za nový kus. Uzavřete zadní krytku.


## Základní nastavení:

### Nastavení hodin

Zmáčkne **tlačítko D** pro zobrazení módu CLOCK. Zmáčkne a držíme **tlačítko B** po dobu 2 sekund pro vstup do režimu nastavení. Nejdříve nastavujeme čas alarmu (hodiny a minuty).

Nastavení provádíme **tlačítkem A**, potvrdíme **tlačítkem B**.

Stejným způsobem nastavíme také všechny další hodnoty – zapnutí alarmu, (ON/OFF), aktuální datum (rok, měsíc a den), formát času (12/24) a čas (hodiny, minuty a sekundy).

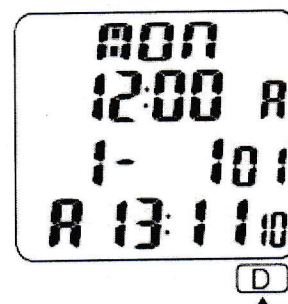

### Nastavení alarmu


Po nastavení alarmu (viz. nastavení hodin) se automaticky spustí jeho funkce, v pravém horním rohu displeje se objeví symbol “. Alarm může být kdykoli vypnut tlačítkem C, symbol “. zmizí. Při spuštění alarmu a dosažení nastaveného času zazní zvukový signál po dobu 60 sekund.

## Používání stopek

Pro vstup do módu stopek stiskněte **tlačítko D**, v levém horním rohu displeje se objeví nápis CHRONO. **Tlačítkem A** spustíte stopky, stejným tlačítkem je zastavíte. **Tlačítkem B** provedete vynulování změřeného času. Přístroj také umožňuje sledování mezičasů. **Tlačítkem A** spustíme stopky, mezičas odečteme stisknutím **tlačítka B**, zatímco hlavní měřený čas dále ubíhá. Dalším zmáčknutím **tlačítka B** zaznamenáme další mezičas, stejně můžeme pokračovat až do dosažení maximálního počtu mezičasů (kol) podle modelu přístroje. Pro zastavení stopek zmáčkneme **tlačítko A**. Stopky můžeme vynulovat **tlačítkem B**. Zmáčknutím **tlačítka C** zobrazíme údaj o průměrném čase zaznamenaných kol (AVE), dalším zmáčknutím tlačítka C zobrazíme údaj o nejlepším čase (BES) a nejhorším čase (SLO). Zmáčknutím **tlačítka B** vyvoláme z paměti přístroje časy jednotlivých kol, číslo kola vidíme v horním řádku displeje, postupně můžeme zobrazit všechny zaznamenané časy. Zmáčknutím **tlačítka D** se opět vrátíme do módu stopek.

## Funkce Timer

Přístroj je vybaven funkcí dvojnásobného odpočtu, uživatel má možnost nastavit dva časové úseky, po jejichž oběhnutí se přístroj ohlásí zvukovým signálem. Zmáčkněte **tlačítko D** pro vstup do módu Timer. Nastavení časů provedeme zmáčknutím a držením **tlačítka B** po dobu 2 sekund, nejdříve nastavujeme čas prvního úseku (hodiny, minuty, sekundy), pak úseku druhého. Nastavení hodnot provádíme **tlačítkem A**, potvrzujeme **tlačítkem B**. Pro spuštění odpočtu zmáčkneme **tlačítko A**, stejným tlačítkem můžeme odpočet zastavit.

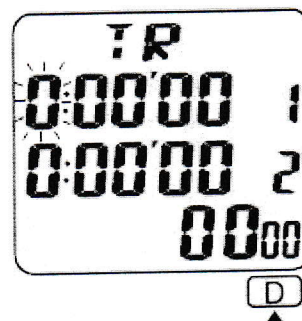

## Funkce Pacer

Tato funkce umožňuje přístroji vydávat pravidelné zvukové signály v intervalu jedné minuty. Pro vstup do tohoto módu zmáčkněte **tlačítko D**. V pravém dolním rohu displeje bliká aktuálně nastavená hodnota 10, kterou můžeme pomocí **tlačítka B** měnit na hodnoty 10 až 320. Prakticky to znamená, že se přístroj bude ozývat 10 až 320 pípnutími během minuty. Nastavenou funkci spustíme zmáčknutím **tlačítka A**, stejným tlačítkem ji vypneme. Přepnutím do jiného módu **tlačítkem D** dojde k vyresetování této funkce.



## Údržba:

Pokud chcete, aby vám přístroj dlouho sloužil, dodržujte následující instrukce:

- stopky nesmí přijít do kontaktu s vodou
- nevystavujte přístroj nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotám nebo vlhkosti
- chraňte přístroj před pádem
- nečistěte přístroj drsnými látkami nebo agresivními čističi
- nové baterie instalujte podle návodu, nemíchejte nové a staré baterie
- nezasahujte do vnitřní jednotky přístroje

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

## Předmět záruky:

Záruka se vztahuje na základní výrobek dodávaný firmou SEDCO s.r.o., včetně příslušenství.

## Záruční doba:

Záruční doba na výrobek a k němu dodávané příslušenství je 24 měsíců od data prodeje kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy uživatel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat kupujícím potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. Dojde-li k výměně montážního celku, začíná běžet záruční doba daného montážního celku znovu od data převzetí výrobku.

## Rozsah odpovědnosti výrobce či dovozce:

Dovozce nese odpovědnost za to, že výrobek bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé pro dotyčný druh výrobku a uváděné parametry. Dovozce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým byl určen.

## Zánik záruky:

### Záruční nárok zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k použití nebo byl poškozen jakýmkoli neodborným zásahem uživatele
- b) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- c) nelze předložit fakturu či jiný doklad o koupi výrobku
- d) došlo k úmyslnému přepisování údajů uvedených výrobcem, prodejcem nebo servisní organizací v původní dokumentaci výrobku
- e) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- f) k poškození výrobku nebo nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- g) závady vzniklé působením vnějších vlivů (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím)
- h) na mechanická poškození, která vznikla například pádem, nárazem či úderu do výrobku
- i) na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů
- j) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí
- k) byla provedena změna na výrobku bez souhlasu výrobce
- l) vady byly způsobeny neodborným skladováním výrobku
- m) vady vznikly přirozeným a běžným provozním opotřebením výrobku
- n) výrobek byl spojen nebo provozován se zařízením, které nebylo odsouhlaseno výrobcem

## Uplatnění reklamace:

Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu či jiný doklad o koupi. Záruční opravy provádí prodávající nebo jím pověřené opravny.

## Právo:

Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., popřípadě Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v návodu v průběhu vývoje a inovace produktů.