


## Lajny na kurt 13,4 x 6,1 m

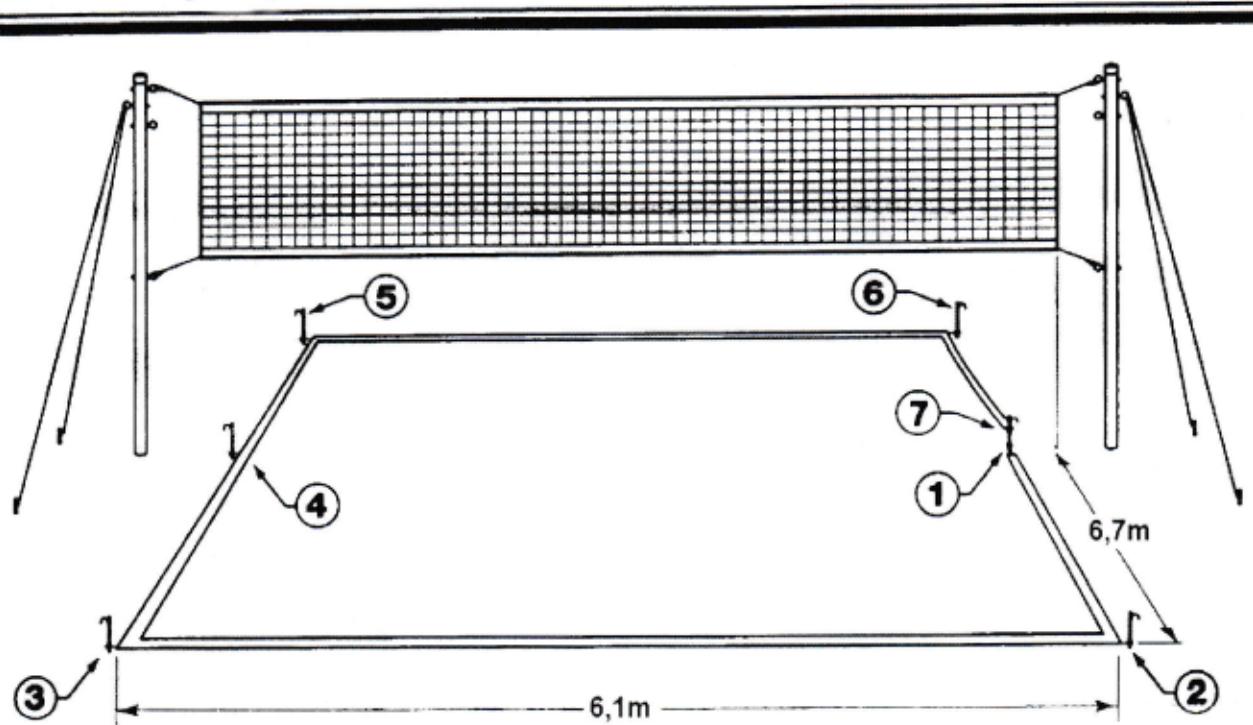

Chcete-li začít s položením lajn, pokyny jsou následující (viz schéma výše):

- 1) Bodě č.1 začněte s ukotvením prvního kolíku, přímo pod sítí.
- 2) Začněte postupně odvijet až k rohu zadní lajny, kam umístíte druhý kolík.
- 3) Od druhého kolíku položte základní lajnu v délce dle obrázku a umístěte třetí kolík.
- 4) Nyní opět pokračujte směrem k síti a čtvrtý kolík umístěte přímo pod síť. (naproti prvnímu kolíku)
- 5) Opakujte krok #2 na opačné straně. Umístěte na roh pátý kolík.
- 6) Opakujte krok #3 na této straně. Umístěte šestý kolík na poslední roh.
- 7) Zbylou část lajny veděte zpět k síti, kdy by se konec lajny měl napojit na první umístěný kolík.